

操作說明書

98986_THI_WiFi 無線網路溫溼度熱緊迫指數顯示器

感謝您購買 LED 顯示器溫濕度熱緊迫指數室內品質監測。

特性/功能：

- ✓ WiFi 無線傳輸數據到個人電腦或雲端，做追蹤、統計及分析。完全符合台灣環保室內空品法規規定。(無線傳輸時 LED 綠色小燈會顯示)
- ✓ 設計時尚兼具智能監測功能，LED 顯示當前溫溼度及熱緊迫指數讀值。
- ✓ 具容易和簡單之操作功能，適用於畜產動物：牛/羊/豬...等，即時監測室內環境品質。
- ✓ 當溫濕度讀值偏移時，可手動調整補償功能(注意需比對認證的標準件)。
- ✓ 12V 變壓器供電。
- ✓ 所有感測器在出貨前均已進行校準，具有兩年保固。



基本配件：

1. 儀表
2. 變壓器(12V)
3. 操作說明書

認識人體熱緊迫

人體熱緊迫是指高溫、高濕環境使身體散熱能力下降，造成體內熱量累積的狀態。熱指數（Heat Index, HI）將氣溫與相對濕度合併計算，用來表示人體實際感受到的炎熱程度。當濕度升高時，汗液較不易蒸發，因此即使氣溫相同，人體感受到的熱負荷也會明顯增加。例如環境溫度約 32°C、相對濕度 70% 時，人體感受的熱指數可能約達 41°C。熱指數越高，發生熱痙攣、熱衰竭及中暑等熱危害的風險也越高。

熱指數 (HI)	風險程度	人體可能反應與建議
27-32°C	注意	長時間活動可能疲勞；注意補水與休息。
32-41°C	高度注意	可能熱痙攣、熱衰竭；增加休息與降溫。
41-54°C	危險	熱衰竭、中暑風險明顯提高；避免長時間曝熱。
>54°C	極度危險	中暑風險極高；停止曝熱並立即採取降溫措施。

Heat Index 與 WBGT 的差異

Heat Index：主要依氣溫與相對濕度評估人體「感覺有多熱」，適合一般環境熱感受與熱危害提醒。

WBGT（濕球黑球溫度）：進一步考量濕度、輻射熱及環境散熱條件，較適合職業安全、戶外作業、工廠及高溫作業場所的熱危害管理。兩者用途不同，應依實際使用目的選擇適合的指標。

熱指數範例

30°C / 40%RH → 約 30°C 30°C / 70%RH → 約 35°C

32°C / 70%RH → 約 41°C 35°C / 70%RH → 約 51°C

注意：熱指數為環境熱風險參考值；個人耐熱程度、衣著、工作強度、日照與風速等亦會影響實際熱負荷。


產品規格

型號	98986_THI_WiFi
LED 顯示	溫度、濕度、熱緊迫指數、時間、日期
溫度範圍	0~50.0°C
溫度準確度	±1°C(0~40°C) · 其他 ± 1.5°C
濕度範圍	0.0 ~ 99.9%
濕度準確度	±5%RH (在溫度 25°C · 其他±7%RH)
熱緊迫指數範圍	0~99.9°C
溫濕度 解析度	0.1°C / 0.1%
操作溫濕度環境	0~50°C, <80% RH
存放溫度環境	-40~70°C
電源	12V1A AC 變壓器
尺寸	300 x 215 x 45 mm

按鍵功能:

儀器右側 5 個按鈕由上至下依序為(1)PWR、(2)MODE、(3) SEL▲、(4)TRH▼、(5)UNIT。

按鍵	功能描述
(1) PWR	-----
(2) MODE	長按進入熱緊迫指數補償設定,短按依次進入月、日、時、分、溫濕度補償設定
(3) SEL ▲	增加數值(日期/時間、溫濕度、熱緊迫指數補償值設定模式下); 長按進入 Wifi 模式選擇
(4) TRH ▼	減少數值(日期/時間、溫濕度、熱緊迫指數補償值設定模式下)
(5) UNIT	-----

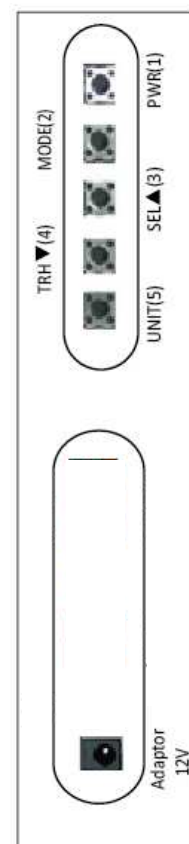

操作：

連接變壓器 12V1A 電源，此時 LED 顯示漸漸亮起全顯 “8” 後，接著畫面顯示開機後進一般測量模式。拔下電源插頭即可關機。

日期 & 時間設定

連上 WIFI 之後，會自動校時，若設備處於無 WiFi 地方，可以手動調整時間

1. 長按 **MODE** 進入設定，再短按 **MODE** 鍵 1 次跳過溫濕度補償，此時月份開始閃爍
2. 短按 **SEL ▲** 增加數值; 短按 **TRH ▼** 減少數值
3. 再依序短按 **MODE** 可調整日→時→分 數值。
4. 完成所以設定後，再長按 **MODE** 回到一般測量模式

注意: 機器若 1 個月未開機記錄，強烈建議依照當地時間重新設定。

溫濕度補償功能：

本機採用精準免校正設計之電容式溫濕度感測器，用戶可於購買使用一段時間後，若對於準度偏離有疑慮或特殊標準值時，可自行做基準值調整。

注意: 需先準備一台有合格認證的標準件做為參照，才可進行溫濕度調整。



否則讀值將失準。

- 1.請先對照與標準件的溫濕度讀值再進行以下調整，例如：標準件溫度為 30.2℃，儀表為 30.0℃，參照第 2~5 步驟進入溫度補償設定，短按 **SEL▲** 增加 0.2℃
- 2.長按 **MODE**，再短按 **MODE** 依次進入溫度補償設定。
- 3.進入溫度補償值設定，此時溫度數值閃爍。
- 4.短按 **SEL▲** 增加數值；短按 **TRH▼** 減少數值。
- 5.完成溫度補償值設定後，再短按 **MODE** 進入濕度補償設定，此時濕度數值閃爍，完成設定後長按 **MODE** 儲存設定並回到一般測量模式。

▲溫度補償範圍: -9.0℃~ 9.0℃


▲濕度補償範圍: -9.0% ~ 9.0%

WiFi 雲端設定

1. 在正常測量模式下，長按 **SEL▲** 鍵至 WiFi 模式，同時按 **TRH▼** + **UNIT** 鍵
2. 進入“AP”模式。您可以按照以下步驟設置 Wifi 連接。
 - a) 開啟手機 Wifi→選擇連接名稱: 設備銀色貼紙 **MAC#12** 碼(選擇後跳出視窗
 - b) 已連線，沒有網際網路為正確的)。

注意:手機每次只能設定一台儀表(限一台手機連線)。


- c) 接著開啟手機的網頁瀏覽器(例如: Google chrome 或 apple 內建的瀏覽器)後，網址列輸入 **192.168.4.1** 進入設定 MIC-WIFI 設定網頁。接著開啟手機的網頁瀏覽器(例如: Google chrome 或 apple 內建的瀏覽器)後，輸入該網路 AP(網路 SSID)或下拉選擇 AP 名稱 及 密碼後，輸入完後顯示 connecting，再點選 “開始配網”，當顯示配對成功後，**設定完成**後，當綠色LED 閃爍表示 **WIFI 設定成功**，即可使用 **APP** 觀看數據。

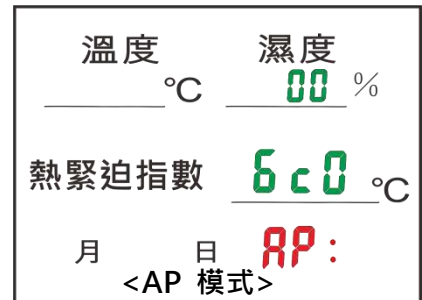

安卓 Android



蘋果 apple

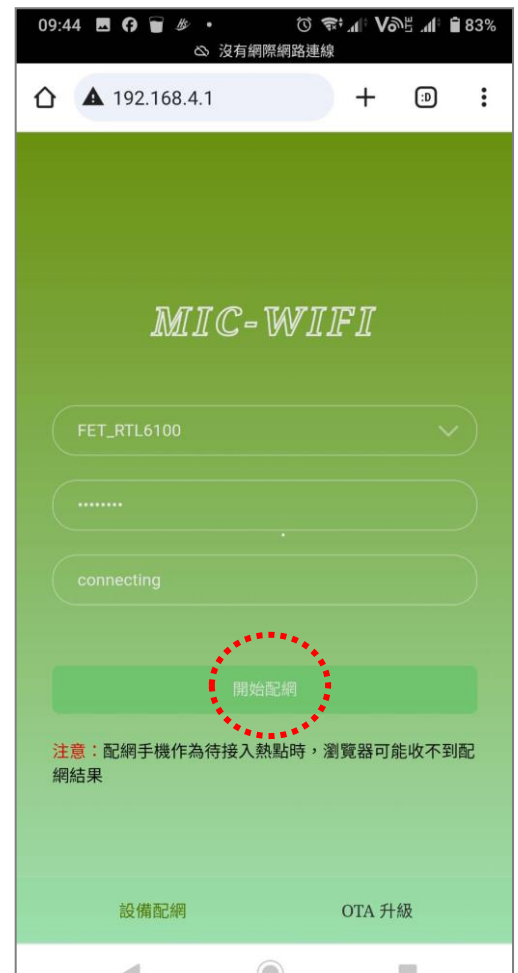

設定完成後，再長按 SEL▲ 鍵回到監測畫面，LED 亮綠燈表示 WIFI 設定成功，即可在 A4 看版觀看數據。

查看連線狀態:


在AP模式下長按UNIT進入雲端(Cloud)模式，wifi成功連線後，左下LED燈開始閃爍，各文字代表如下:

右上角數字重複從300倒數至0表示數據每5分鐘傳送一次(300秒間隔已固定)


右下 “ob” 閃爍表示數據已每60秒傳送1筆

長按SEL▲退出設定並返回一般測量模式

注意:機器每300秒紀錄一次然後每5分鐘將資料傳至雲端。

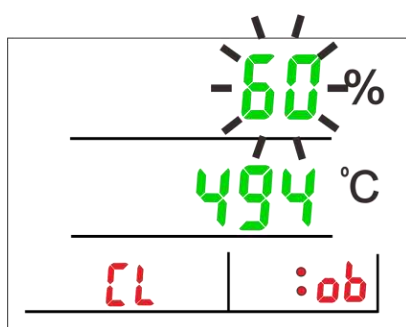

<Cloud 模式>

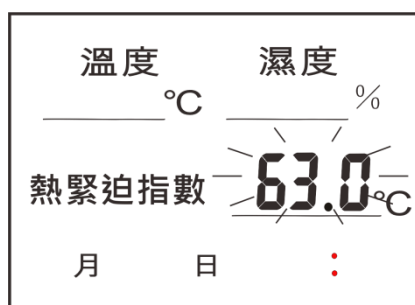

智慧型手機 APP 設定

物聯網應用程式APP <<



>>

2021新改版的水質實應用程式APP,使用更方便並可顯示最近三個月個參數的數據,並結合氣象數據做比對。

首頁,帳號密碼與雲端系統相同


設備數據顯示含時間日期,農曆節氣等

展開微氣候氣象數據及資訊

點選開始及終止日期查詢曲線或是下載資料

下載多設備多組參數的曲線

下載一個設備一組參數的數據資料(可多組)

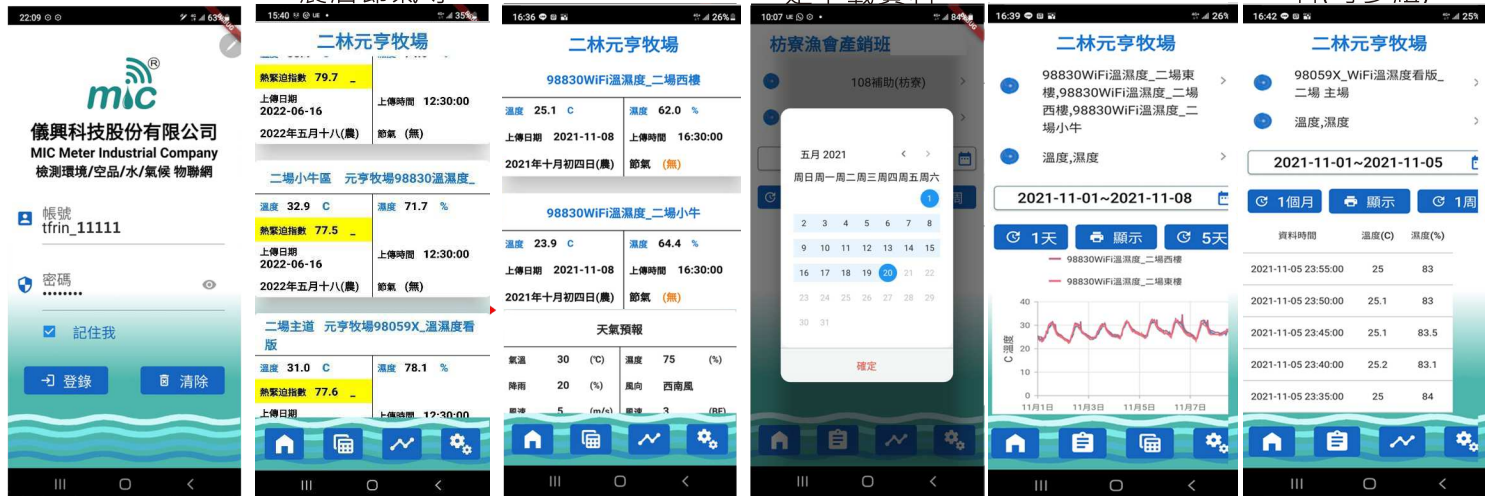

設備清單,點選進設定模式

選擇清池模式或選擇溫度單位

設定警報閾值

設定區段時間警報設定

設定區段時間警報上下限與開始結束時間

設定警報通知信息寄送及斷訊設定



警報通知APP 設定



首頁,帳號密碼與雲端系統相同


主選單,帳號下所有設備/通知歷史

帳號下所有設備


通知歷史紀錄

感測器警報提示



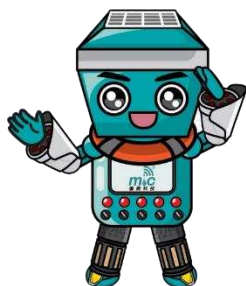

儀興雲端(Cloud)系統

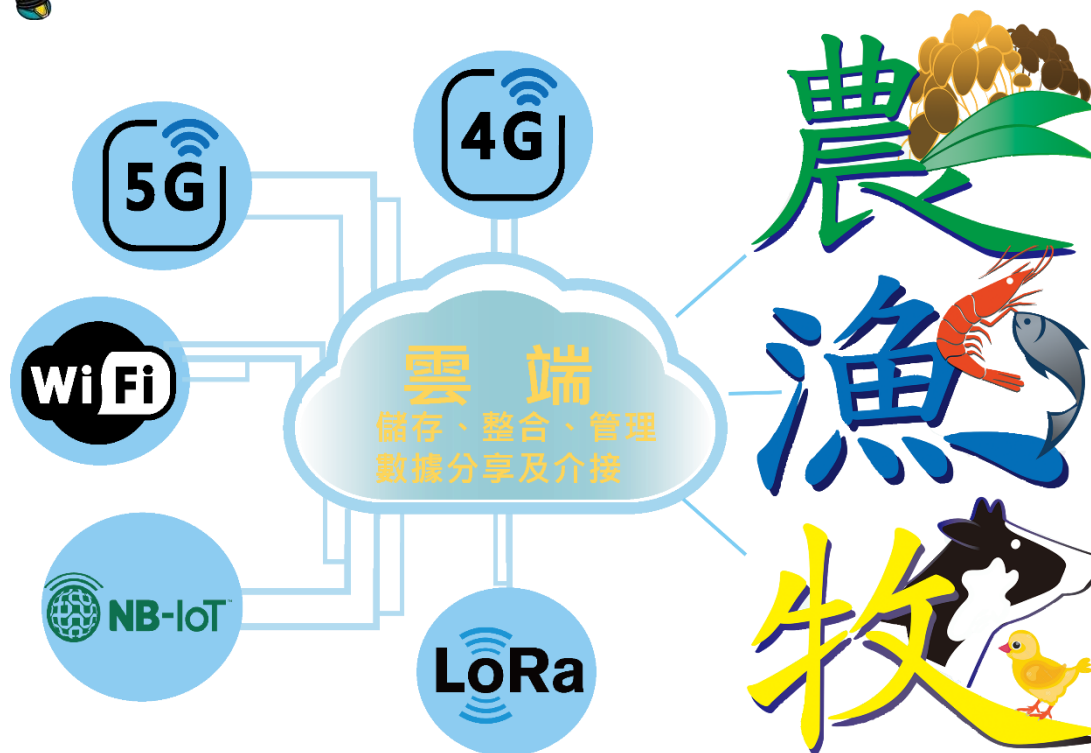

WIFI雲端網路操作說明(CLOUD版)

傳送器連線資訊：

注意:每5分鐘將資料傳至雲端。

雲端登入：(出廠前已預設帳號、密碼，無須再申請)

雲端 APP 支援任何微軟作業系統(Windows)、iPhone 作業系統及 Android 作業系統，使用者可以隨時掌控數據、編輯內容並儲存檔案(xls.格式)。

1. 選擇使用語言:

先至 <https://www.mic-meter.com/Micc>

2. 登入:

使用帳號和密碼登入雲端

帳號: XXXX

密碼: 1234

登入後選擇資料顯示的資料監視器,點選後會出現您的設備資料

登出:點選頁面的“登出”登出帳號。



儀興科技感測監視系統

使用者帳號

密碼

☐ 記住帳號

登入

忘記密碼 申請新帳號

版權所有 © 2024 儀興科技股份有限公司

APP設定：

► 維護設定，點選 **A01 使用者維護**，設定頁面:使用者，所屬設備

1. 使用者：

編輯資料：做任何修改後請記得按 **存檔** 存檔。

- 使用者編號：系統自動生成，不能更改。
- 登入帳號：(字數限制:20 字元，ID 可包含數字、英文字母或 “_@” 特殊符號)。可編輯。※若輸入不符合帳號字元，會跳出警告視窗。
- 密碼：登入會自動顯示。可編輯。
※如果帳號和密碼更改後，下次登入時須使用新帳號和新密碼。
- 使用者姓名：登入會自動顯示。可編輯。
- 電話(公)：辦公室電話。可編輯。
- 手機：手機號碼，設定警報時可以即時收到手機訊息。可編輯。
- Email 郵件信箱：電子信箱，設定警報時可以即時收到郵件提醒。可編輯。



儀興科技感測監視系統 維護設定 資料顯示

A01 使用者維護 查詢欄位

使用者編號 0338

*登入帳號 mic0000

電話(公) 0423751881

*Email mic@meterindco.com.tw

IFTTT觸控程序 mic0001_line

產銷限壓帳號

手機 0987761487

使用等級 1 經銷商


IFTTT金鑰 wEhWY9CuxTa_9N87NY01q

LINE權杖

2. 所屬設備：

a. 編輯資料：做任何修改後請記得按  存檔。

- 設備 MAC: 不能修改。
- 設備標籤: 敘述裝置特徵。
- 序列號: 序號，不能修改。
- 註冊日期: 不能修改。
- 時區: 選擇所在地時區。(出廠前已設定，若要移到其他國家請選擇當地時區)
- 重新顯示頻率: 可下拉選單選擇監測資料畫面更新頻率。

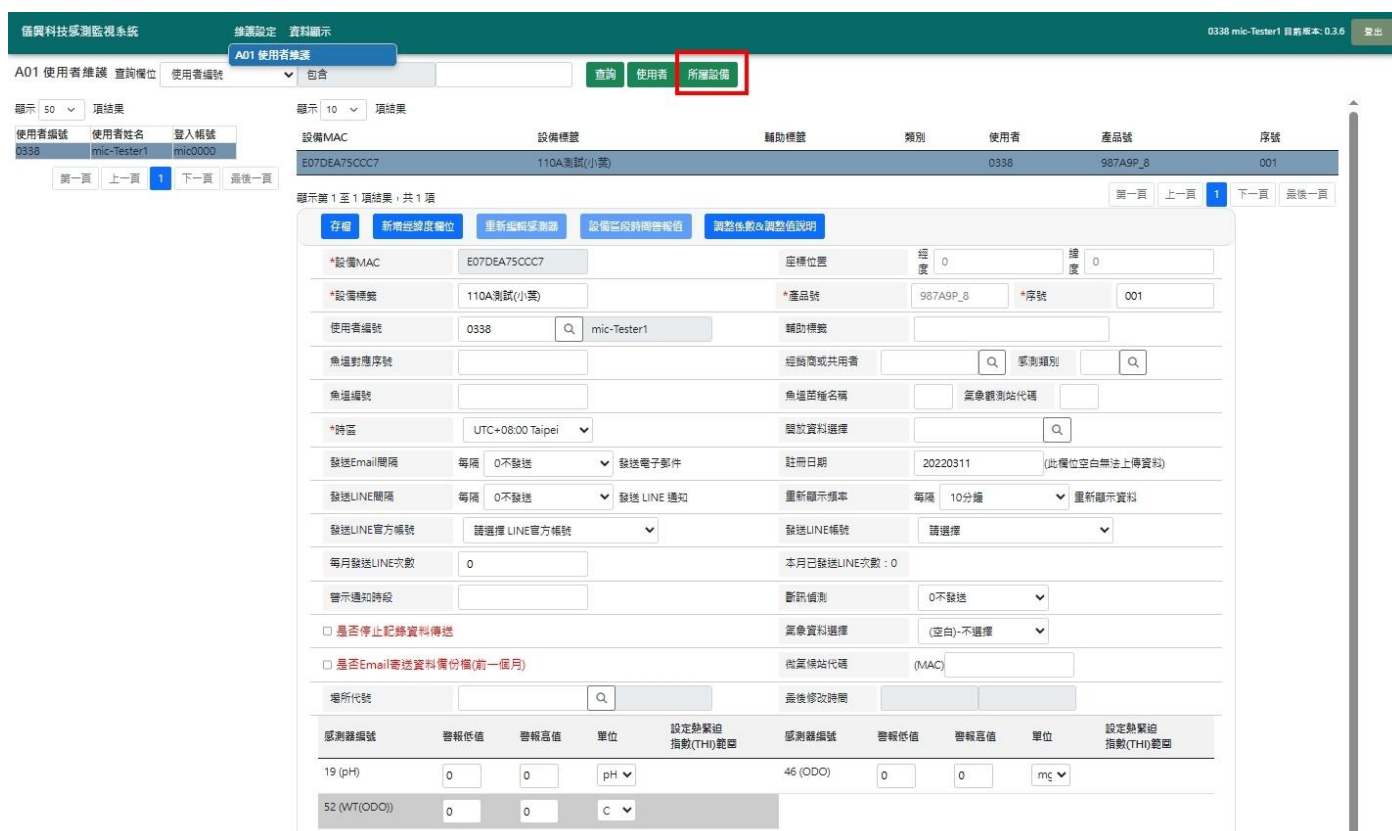

b. 編輯資料：

- 每隔 N 分鐘發送電子郵件：可下拉選單選擇時間間隔(選擇後記得要按存檔)，當設定的警報超過範圍時，系統會依照設定的時間發送郵件至指定信箱。
- ※若數值持續超過或低於設定閾值，警告信件會依設定時間間隔持續發送郵件，要關閉警報提示請到設備→ 編輯資料將時間改為 0-不發送。

Hi, Dear Sir :

This is an automatic alert notification from www.mic-meter.com.

your device label (98136 WIFI) occurs following abnormal situation :

(Measured DateTime : 2015/12/14 11:47:07)

Code01(Temp.) value 25.6 °C exceed the high alarm setting 20 °C.

This is just a notice email, Do not reply.

In addition, following abnormal situations have been happened :

Device label (98136 WIFI) occurs following abnormal situation (Measured DateTime : 2015/12/14 11:46:06)


Code01(Temp.) value 25.5 °C exceed the high alarm setting 20 °C.

Device label (98136 WIFI) occurs following abnormal situation (Measured DateTime : 2015/12/14 11:45:06)

Code01(Temp.) value 25.6 °C exceed the high alarm setting 20 °C.

Device label (98136 WIFI) occurs following abnormal situation (Measured DateTime : 2015/12/14 11:44:06)

Code01(Temp.) value 25.6 °C exceed the high alarm setting 20 °C.

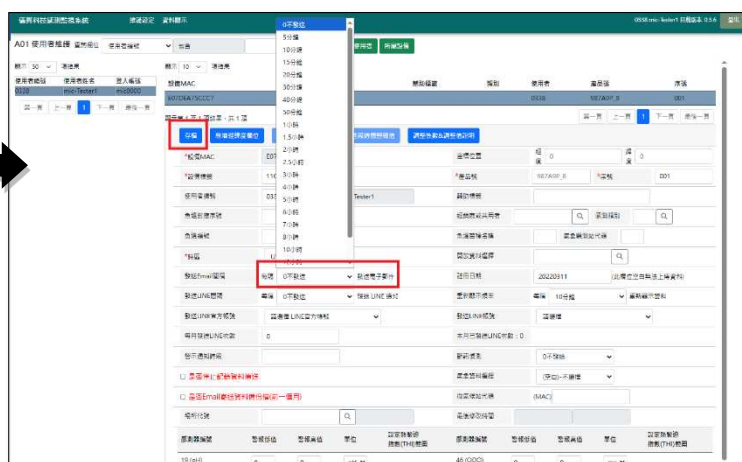

資料顯示，點選 B01 資料監視器

儀興科技感測監視系統 維護設定 資料顯示

B01 資料監視器 查詢條件 (警告郵件) 裝置代號 裝置名稱 用戶代號

選擇期間 今天 數字資料查詢區間起 2025/08/20

顯示 50 項結果

裝置代號 E07DEA75CCC7 裝置名稱 110A測試(小葉) 用戶代號 0338

第一頁 上一頁 1 下一頁 最後一頁

*設備MAC E07DEA75CCC7

*設備標號 110A測試(小葉)

使用者編號 0338 輔助標號 mic-Tester1

魚場對應序號 經銷商或共用者 感測類別

魚場編號 魚場名稱 氣象觀測站代碼

*時區 UTC+08:00 Taipei

開放資料選擇

發送Email間隔 每隔 0不發送 發送電子郵件 註冊日期 20220311 (此欄位空白無法上傳資料)

發送LINE間隔 每隔 0不發送 發送 LINE 通知 重新顯示頻率 每隔 10分鐘 重新顯示資料

發送LINE官方帳號 請選擇 LINE官方帳號 發送LINE帳號 請選擇

每月發送LINE次數 0 本月已發送LINE次數: 0

警告通知時段 斷訊偵測 0不發送

☐ 是否停止記錄資料傳送


☐ 是否Email寄送資料備份檔(前一個月)

氣象資料選擇 (空白)-不選擇

微氣候站代碼 (MAC)

場所代號 最後修改時間

點選曲線資料會出現曲線圖

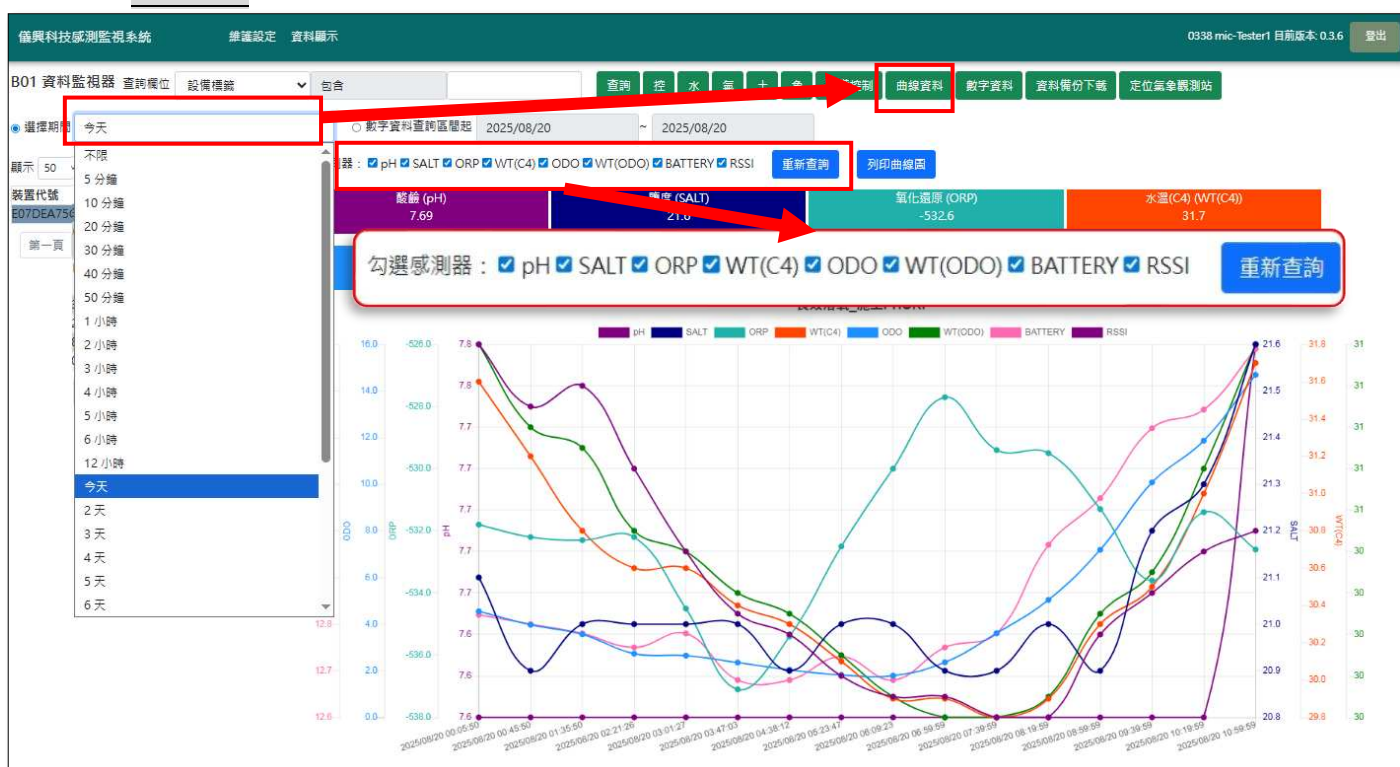


1. 選擇期間: 選擇查看在某段期間內上傳的資料。例:想看三天的資料, 先下拉選單選擇三天以後, 按一下 **曲線資料** 曲線資料查看三天的數據
2. 選擇設備: 若有兩台以上的設備, 請點選需要查看的設備。

3.勾選顯示曲線的感測器：如果儀表具有監測多種參數之功能，請勾選需要顯示在頁面的曲線參數後點選

重新查詢 重新查詢即可。

4.顯示曲線：移動鼠標到曲線上，會顯示所指時間和日期的感應數值。

※在曲線交叉處，只能顯示排序在前面的參數讀值。

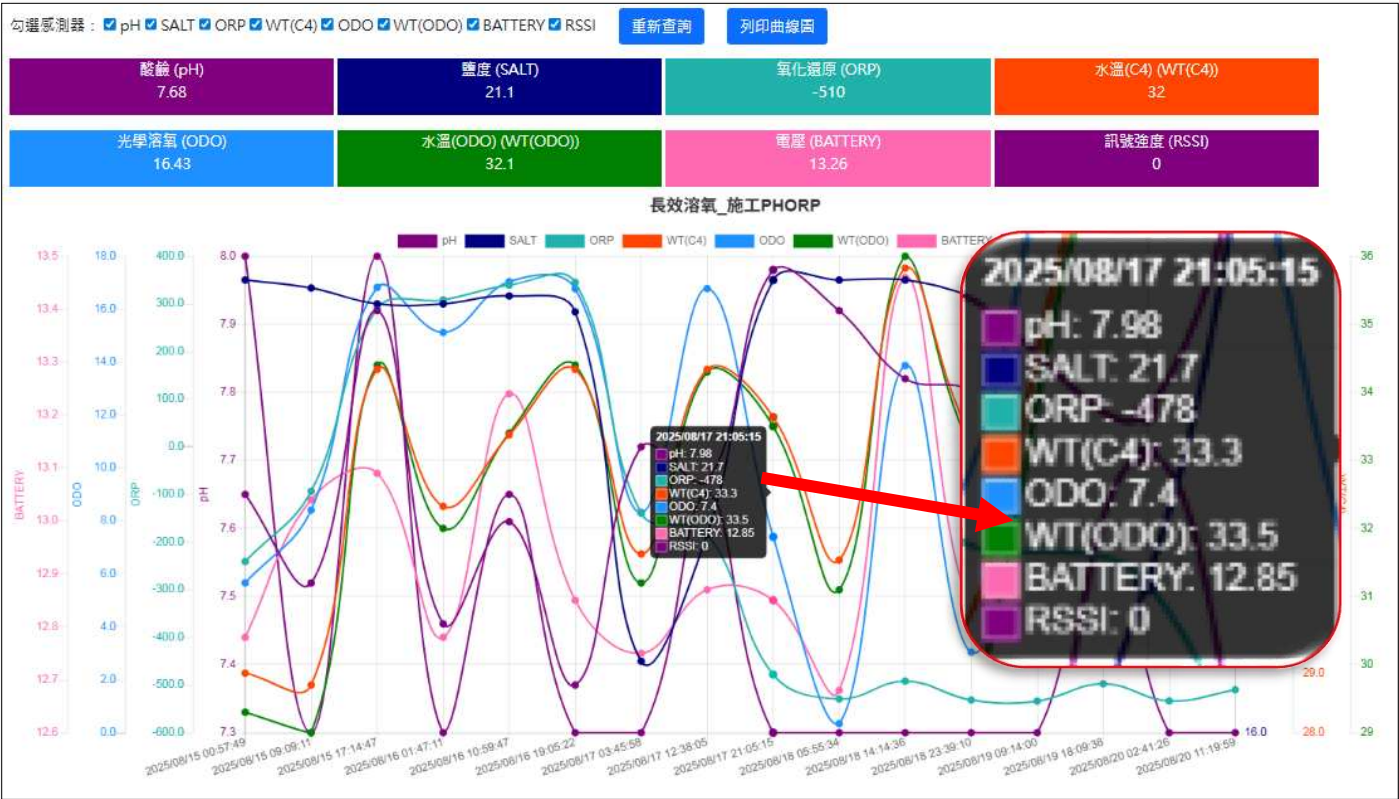

● 點選數字資料，可以查看數據歷史紀錄，備註欄會出現上傳的位置名稱。

儀興科技感測監視系統 維護設定 資料顯示 0206 109 埔彰化 許永坤 目前版本: 0.3.6 登出

B01 資料監視器 查詢條件 設定欄位 包含 查詢 控 水 氣 土 參 設備控制 曲線資料 數字資料 資料備份下載 定位氣象觀測站

選擇期間 5 天 ○ 數字資料查詢區間 2025/08/20 ~ 2025/08/20

經度	緯度	酸鹼 (pH)	鹽度 (SALT)
0	0	7.67	22.2

光學溶氧 (ODO)	水溫(ODO) (WT(ODO))	電壓 (BATTERY)	訊號強度 (RSSI)
2	10	13.61	0

資料來源: 彰化 許永坤

2025/08/15 11:44:05 ~ 2025/08/20 11:44:05 (1474 筆記錄) 刪除勾選資料 匯出區間資料 匯出全部資料

刪除	瀏覽	序	日期	時間	經度	緯度	酸鹼	鹽度	光學溶氧	水溫 (ODO)	電壓	訊號強度
☐	☐	1	20250820	11:34:58	0	0	7.7	22.2	2	10	13.6	0
☐	☐	2	20250820	11:22:12	0	0	7.7	22.2	2	10	13.5	0
☐	☐	3	20250820	11:11:17	0	0	7.6	22.3	2	10	13.6	0
☐	☐	4	20250820	11:06:17	0	0	7.6	22.3	2	10	13.6	0
☐	☐	5	20250820	11:01:17	0	0	7.6	22.4	2	10	13.6	99
☐	☐	6	20250820	10:56:17	0	0	7.6	22.4	2	10	13.6	3
☐	☐	7	20250820	10:45:44	0	0	7.6	22.3	2	10	14	0
☐	☐	8	20250820	10:14:47	0	0	7.6	22.2	2	10	13.6	0
☐	☐	9	20250820	09:59:38	0	0	7.6	22.1	2	10	13.7	2
☐	☐	10	20250820	09:48:02	0	0	7.6	22.1	2	10	13.5	0
☐	☐	11	20250820	09:43:02	0	0	7.6	22.2	2	10	13.6	2
☐	☐	12	20250820	09:38:02	0	0	7.6	22.1	2	10	13.4	3
☐	☐	13	20250820	09:33:02	0	0	7.6	22.2	2	10	13.4	3
☐	☐	14	20250820	09:28:02	0	0	7.6	22.2	2	10	13.4	2
☐	☐	15	20250820	09:23:02	0	0	7.7	22.1	2	10	13.4	2
☐	☐	16	20250820	09:18:02	0	0	7.7	22.2	2	10	13.3	2
☐	☐	17	20250820	09:13:02	0	0	7.6	22.2	2	10	13.3	3
☐	☐	18	20250820	09:08:02	0	0	7.6	22.3	2	10	13.3	3
☐	☐	19	20250820	09:03:02	0	0	7.6	22.3	2	10	13.3	2
☐	☐	20	20250820	08:58:02	0	0	7.6	22.4	2	10	13.4	4

- #### 4.匯出 EXCEL 檔 全部資料/區間資料：

區間資料: 2025/08/15 11:44:06 ~ 20250820 (1474 筆記錄)

刪除勾選資料

匯出區間資料

匯出全部資料

選擇點選匯出區間資料或全部資料，選擇後會跳出匯出 Excel 檔案中視窗，請按確認，如圖，請耐心等待。

- 4-1. 點選**匯出全部資料**，可匯出記錄起始時間至當前記錄時間的總資料。

- 4-2. 點選匯出區間資料，可匯出選擇期間的記錄資料。

- #### 4-3. 下載後解壓縮 ZIP 檔

 AAMic-364080920332.zip

www.mic-meter.com 顯示

匯出Excel檔案中...

確定

解完壓縮檔後開啟 EXCEL 檔案查看記錄資料。(參考下圖)

[illegible]

※下載會從儀表開始上傳資料的日期到點選下載圖示時的所有資料。

注意：上傳資料會在雲端資料庫保存六個月，如欲保存記錄資料，

請記得每隔一段時間下載資料並儲存，否則六個月後，前六個月記錄的資料會被清除。

或可以於 A01 使用者維護，輸入 Email 郵件信箱後，至點選 B01 資料監測器 設定頁面勾選 ☒ Email 寄送資料備份檔(前一個月)，設定後記得要按存檔。

儀器科技監測監視系統

維護設定資料顯示

0338 mic-Tester1 目前版本: 0.3.6

發出

A01 使用者維護

查詢使用者維護

查詢使用者維護

查詢使用者維護

顯示 50 項結果

顯示 10 項結果

使用者編號

使用者姓名

登入帳號

0338

mic-Tester1

mic0000

設備MAC

設備標籤

輔助標籤

類別

使用者

產品號

序號

E07DEA75CCC7

110A測試(小美)

0338

987A9P_8

001

第一頁

上一頁

1

下一頁

最後一頁

顯示第 1 至 1 項結果，共 1 項

第一頁

上一頁

1

下一頁

最後一頁

新增維護設備

新增設備維護

新增設備維護

新增設備維護

*設備MAC

E07DEA75CCC7

座標位置

經度 0

緯度 0

*設備標籤

110A測試(小美)

*產品號

987A9P_8

*序號

001

使用者編號

0338

mic-Tester1

輔助標籤

魚場對應序號

經緯度或共用者

經緯度類別

魚場編號

魚場名稱

魚場類別

*時區

UTC+08:00 Taipei

開放資料選擇

發送Email間隔

每隔 0不發送

發送電子郵件

註冊日期

20220311

(此欄位空白無法上傳資料)

發送LINE間隔

每隔 0不發送

發送 LINE 通知

重新顯示頻率

每隔 10分鐘

重新顯示資料

發送LINE官方帳號

請選擇 LINE官方帳號

發送LINE帳號

請選擇

每月發送LINE次數

0

本月已發送LINE次數: 0

警急通知時段

斷訊偵測

0不發送

☐ 是否停止記錄資料傳送

緊急資料選擇

(空白)-不選擇

☐ 是否Email寄送資料備份(前一個月)

檔案命名代碼

(MAC)

- 氣體感測高/低警報設定 (V 有此功能, X 無此功能)

感應器	高警報設定	低警報設定
溫度	V	V
濕度	V	V

☐ 是否停止記錄資料傳送

☒ 是否Email寄送資料備份檔(前一個月)

設定區段時間警報值：(需在多個時間範圍內設定高低警報值)

*區段時間警報 和 一般警報的差別: 若只想在有設區段時間收到Line警報，請務必在一般警報的警報值不要設一樣值或是不要設定，否則將於全域時段檢察。(若不會設定可以洽詢製造商協助設定，請先加入官方line(搜尋@meter1718)

- ▶ 點選 B01 資料監視器，進入設定區段時間警報值
- ▶ 下拉選擇感測器(例如:溫度，選 01-Temp-溫度-c)，設定過低或過高警示值，下拉設定起迄時間，全部都設定好，最後點選新增
- ▶ 若要設定一般警報，只需要在下方設定高低警報值即可

設備區段時間警報值

序	刪除	編輯	感測器編號	(低值) - (高值)	感測值設定範圍	開始時間	結束時間
1	刪除	編輯	52	5	35	下午 04:00	上午 12:00

一般警報

感測器編號	警報低值	警報高值	單位
19 (pH)	0	0	pH
52 (WT(ODO))	0	0	C

錯誤代碼

Er1	傳感器故障
oL	量測超出範圍

常見問題 Q&A:

Q:儀器可以離 WiFi 分享器多遠？

A: 大約 100 公尺(無阻礙、中斷)，依 WiFi 分享器強度會有所不同，分享器天線越多，WiFi 強度越大。

Q: 資料表(Data Table)出現錯誤的讀值？

A: 表示感應器讀值測量超出範圍(如溫讀值)。

保固條款：

本產品保固期為兩年，不論維修原因是什麼，請保持防拆貼紙的完整，若破損視同拆機，將不保固。此保修不適用以下情形，如果使用者不當使用，變更忽視、佈線不當、保養不當或維修，或未經授權的修改、損壞，導致電池漏液，或者操作規範外的不當使用。

製造商在保修期內有權決定修復或更換產品，顧客送修回本公司的維修品必須有良好的包裝，以防止任何運輸損壞和被保險人可能發生的損壞或損失。

保固期不適用於：

- 配件(不在保修範圍內)。
- 不當的使用(沒有依照使用說明書操作、連接到不相容的設備、配件，或者交由未經授權的人員進行維修。使用者故意損壞感應器(將產品泡水、火燒或摔落等.....)。
- ...)

維修相關諮詢、送修地址

維修服務中心（臺灣）

加入官方line(@mic1718)

- 仔細確認機器問題，將問題或影片、照片在官方line(@mic1718)詢問
- 受理時間 星期一至五：8:30 ~ 12:00 13:00 ~ 17:30

408 台中市南屯區龍鎮二街115號
(04)2375-1881



維修服務條款、保固條款

- 本儀器自購買之日起保修一年（電極保固半年）。
- 出於任何原因，返回授權函必須在返回之前發出。本保固不適用於使用者的行為而導致的缺陷，例如濫用，忽視，佈線不當，不正確的維護或修理，或未經授權的修改，由於電池漏液造成的損壞，超出規範的操作。
- 在保固期內，製造商保留決定維修或更換產品的權利。計量表將被妥善包裝，以防止任何運輸損壞，並保證可能的損壞或損失。

一年的保修不適用於：配件和電池（不在保修範圍內）。

- 電極保固期為半年（僅在正確的存放和使用情況下）。對於不當使用（包括適應指導手冊中未預見的特定應用）或與不兼容的附件或設備的不當組合，或者以前由任何技術人員或未經授權的人員進行修理的嘗試，都不能接受索賠。使用不當造成傳感器損壞（浸水，燃燒，冷凝等）。

保固卡

本產品在本公司完善的品質管理之下，已通過嚴格的產品檢查。萬一您在依「使用說明書」進行操作，於正常使用狀態下發生故障時，本公司將依本保固卡上所記載的維修服務條款、保固條款內容提供維修。

- 請您確認製造商已蓋上店章、填寫好購買日期後，再收下保固卡。
- 若保固卡上未蓋有店章，請您務必將註明經銷店及購買日期的文件（例如製造商防拆貼紙或發票等）貼附在保固卡的製造商欄中。
- 本保固卡恕不補發。請在保固卡上填好您的姓名、住址和電話號碼，並妥善保管。

住址

			-		
--	--	--	---	--	--

姓名

電話號碼

機器型號：

機器序號：

購買日期：

製造商蓋章



※ 本產品保固卡未加蓋製造商店章或有塗改、填寫資料不全情形者視同無效。



MIC LINE Group



MIC Web site



MIC Wechat

